

# ROWA 乐毕彩电

## LED19C100 液晶电视机

## 使用说明书

尊敬的客户,因本机功能较多,为了充分有效地应用各项功能,使用前,请您详细阅读本机使用说明书。

### ■ 此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合"家电下乡"政策规定的消费者购 买本产品,在补贴限额内可享受售价13%的 财政补贴,请在购买前咨询补贴规定;

> 监督及投诉电话: 400-887-3200 官方网站: http://www.jdxx.gov.cn



### 家电下乡产品说明:

- 1、此产品为家电下乡中标产品,随产品附带家电下乡产品标识卡一张;
- 2、符合"家电下乡"政策规定的消费者购买本产品,在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴,请在购买前咨询补贴规定:
- 3、自购买之日起,可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续,经相关部门确认后,补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品,补贴资金由销售网点垫付:
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供,严格 按照相关法律法规执行;
- 5、如有退换货情况,请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话: 400-887-3200

官方网站: http://www.jdxx.gov.cn

## 简介、目录

### 简介:

欢迎您选购乐华高分辨率多功能数码液晶电视。本产品是为了满足当今家庭、商业及工业应用的现实需要而设计的。LED液晶电视集电视、电脑显示功能于一身,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性,新一代的液晶显示技术将提供您舒适、安全、环保的全新视觉感受。

感谢您购买本公司产品!

### 目录

简介、目录	1
安全警告及注意事项	2
主要随机附件	
本机功能及特色	
外观图解及安装连接说明 1、主机面板	-
2、主机背板	5/6
3、天线/有线电视连接方法	
菜单功能	11
1、图像菜单操作	
2、声音菜单操作	
3、显示设定菜单操作	
4、功能菜单操作   5、电视菜单操作	. –
6、电脑状态下菜单操作	14
整机技术规格	15
快捷操作、故障分析及排除	

## 安全警告及注意事项

使用本产品前,请详细阅读下列注意事项,并请妥善保存以备日后查询。

#### 产品使用本品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要掩盖或阻塞机体背后散热孔,以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内,以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品,请将电源线插头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分,这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害,并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手指直接接触屏幕表面,这样可能会损伤屏幕表面,且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LED屏幕施加压力,LED屏幕是非常精致且脆弱的。

#### 插头 在下列情况下,请拔下本产品的电源线:

- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整,请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品,如果您以 非本说明手册的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况,请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您 处理。
- ◆ 如果产品受撞击或摔落,以致外壳破损时。

#### 电源线及信号连接线

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道,或人们可能常走动的地方,以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

#### 使用环境

- ◆ 请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上。
- ◆ 请将本产品置于通风环境良好的地方使用。
- ◆ 请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方。
- ◆ 请勿将本产品置于阳光直接照射的地方。
- ◆ 设备不应遭受水滴或水溅,不应放置诸如花瓶一类的装有液体的物品。
- ◆ 请勿将本产品置于灰尘较多的地方。

#### 清洁注意事项

- ◆ 清洁 LED 屏幕时请使用干燥的软质具绒毛的布料或液晶专用清洗剂, 以清除屏幕 上的灰尘脏污。
- ◆ 擦拭 LED 屏幕表面时请勿施压。
- ◆ 请不要使用水及其它化学清洁剂擦拭 LED 屏幕表面,化学药剂可能会损伤LED屏幕表面。

### 主要随机附件

- ◆ 电池两节 ◆ 遥控器一个
- ◆ 说明书、保修卡、合格证等
- ◆ AV转接线一根

## 本机功能及特色

#### 本机功能

#### 电视机功能

- 中、英文菜单
- 2 三种可选色温
- 3 全功能红外线遥控
- 4 AV(视频)、YPbPr(分量)、PC(电脑)及数字HDMI等接口
- 5 全自动调谐和手动调谐
- 6 支持SDTV及HDTV模式 (480i/p、576i/p、720p、 1080i/p)
- 7 无信号15分钟自动待机

#### 电脑显示器功能


- 提供大屏幕显示,高分辨率以及极好的彩色精确度
- 2 提供动态的显示区域,自动调整大小、自动居中,以及完美的几何图形
- 3 支持VGA、HDMI接□

#### 本机特色

- 最新数码 I<sup>2</sup>C 总线控制芯片
- ② 内嵌2D Y/C 分离技术
- 3 LED液晶显示屏,屏幕无闪烁,减轻眼睛的紧张和疲劳
- 4 采用高档LED液晶显示屏,具有高亮度,高对比度、大视角、响应时间快等优点
- 5 智能化用户界面。用户只需点选菜单,操作简便快捷
- ▲ 具有VGA接□,可作高性能LED液晶电脑显示器使用,并可播放电脑音源实现多媒体功能
- **7** HDMI接□,视频、音频一线传输
- 8 全屏模式,完全再现真实的场景


#### 1 主机面板


注: 机型、面板丝印请以实物为准, 此处仅作操作示意说明

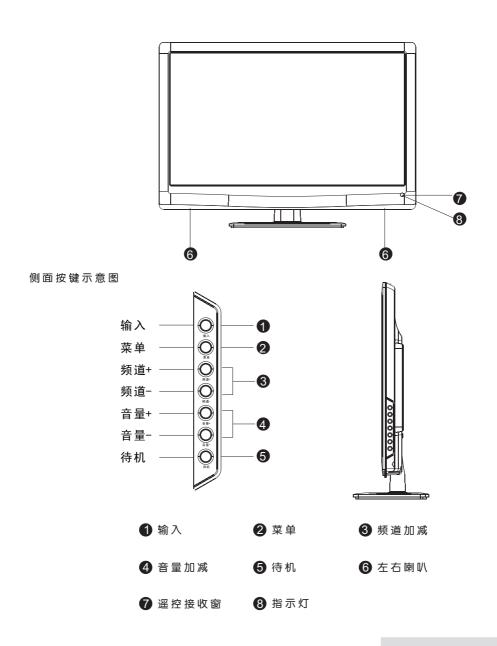

#### 2 主机背板(侧端子)

(本图例为示意图, 具体结构请以实物为准)

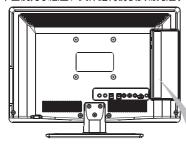


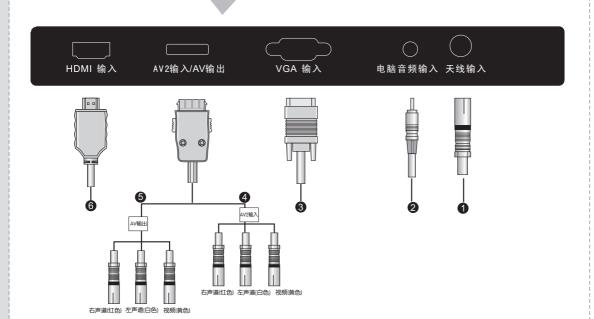


- 天线输入:连接天线或CATV信号线。
- ② PC(电脑)音频输入: 把电脑音频信号源连接至音频输入端口。
- ③ PC(电脑)信号输入: 用VGA 信号连接线连接至电脑主机上。
- AV2音视频输入:把音视频信号源(DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等)连接至音视频输入端口。
- 6 AV音视频输出:将视频输出信号连接到其他电视机的视频输入端□,将音频输出(左,右)信号边接到其他电视机的音频输入端□。
- (6) HDM信号输入:用HDM信号连接线连接至具有同样输出接口的设备(DVD、机顶盒等)。

#### 2 主机背板(后端子)


(本图例为示意图,具体结构请以实物为准)

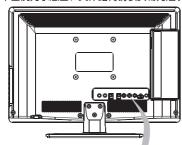

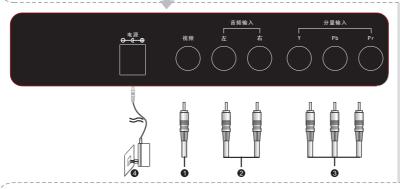


- ♠ AV视频输入: 把视频信号源(DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等)连接至视频输入端口。
- ② AV(视频)音频输入: 把音频信号源(DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等)连接至音频输入(左、右)端口。
- 3 分量YPbPr输入:将高清信号源(DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等)连接至高清信号输入端口。
- 4 适配器插孔: 将适配器DC插头连接, 以给电视机正常供电。
- 注: AV和YPbPr输入共用一组音频。

#### 2 主机背板 (本图例为示意图, 具体结构请以实物为准)

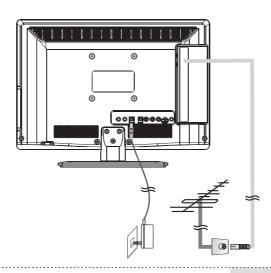


- 3 天线/有线电视连接方法。
- 一般常见的天线或有线电视信号接头有以下两种,接法如下图所示:

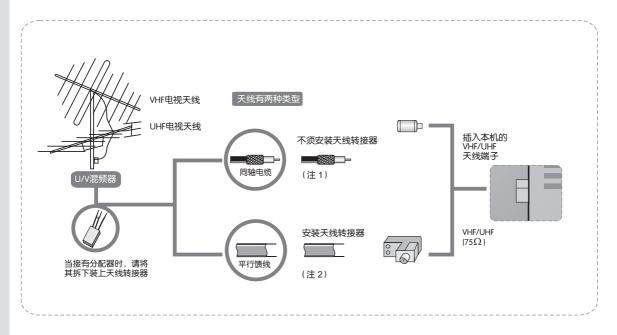

- 请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接。
- ② 如果您的天线不属于以上两种情况,或您在安装时发现困难,请联络就近的经销商或电器行协助。
- 注: 1、现行的室外天线或有线电视多己采用75Ω的圆形同轴电缆。建议您选用这种规格的连接线,可使信号达到最佳状况。
  - 2、扁平式的天线或室内天线,属于较旧式的设计, 有时可能使收视信号不够理想。

#### 4 遥控器

#### 遥控器图解

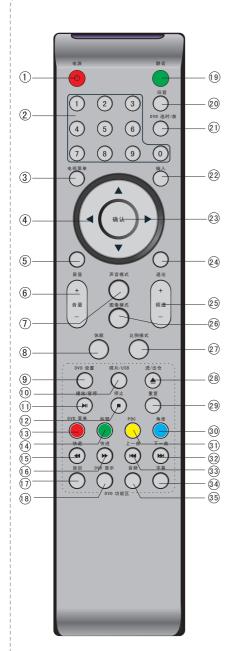

- (1). "电源"按键: 待机/唤醒切换.
- (2). "0-9" 数字按键: 用于直接选取节目号.
- (3). "电视菜单"按键:按一下此键可调出本机主菜单;在菜单界面中按一下此键则可退回主菜单直至消除主菜单.功能与侧面按键"菜单"键相同.
- (4)"▲▼ ◀▶"方向键: 在电视菜单中,移动光标进行相关菜单操作.具体菜单操作功能见后"菜单"说明.
- (5)."屏显": 显示当前信号源信息.
- (6). "音量+,-"按键:用于调节伴音音量大小.
- (7)."声音模式": 多次按下此键用以切换声音模式.
- (8). "休眠": 多次按下可切换定时关机时长.
- (19) "静音"按键:按下后电视机伴音消失,屏幕出现静音符号;再次按下,电视机伴音恢复,静音符号消失. (20)"回看":按此键可回到前一次收看的频道.
- (22) "输入":按此键出现输入信号源菜单,然后配合"▲▼"键和"▶"键或"确认"键选中输入源.
- (23)"确认": 在信源菜单操作时确认选择信源.
- (24)"退出"按键:在主菜单操作时,按此键可退出主菜单.
- (25) "频道+,-" 按键: 在收看电视节目时,按此键,节目号依次递增或递减一位.
- (26)"图像模式": 多次按下此键用以切换图像模式.
- (27)"比例模式": 多次按下此键切换显示比例.

#### DVD功能区按键: (此机无此功能)


(9),(10), (1), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (21), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35).

#### 其中:

"屏显"在PC(电脑)信号源下使用时只显示输入信号行频和场频的 图像信息.

#### 遥控器的使用请注意以下事项:

- 打开遥控器背面的电池盒盖,然后按电池盒内所标注的极性相应放入电池,最后把电池盒盖盖上。
- 请将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物、遥控可能会失录。
- 3 为确保遥控器良好的操作性能,如发现操作不正常,请立即更换电池。
- 4 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ⑤ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象,这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱,应尽快更换电池。
- 6 若长期不使用遥控器,请把电池取出,以免电池泄漏电解液。

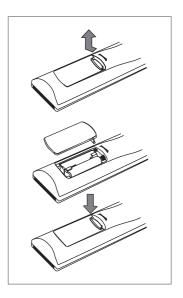


## 基本操作

在您打开电视机时,需要注意以下操作安装问题:

● 将电源适配器连接至交流电源插座。


(本图例为示意图,具体结构请以实物为准)。

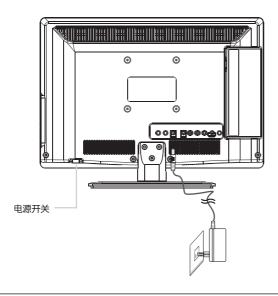

② 改变频道 (音量)的简单按钮操作



按下遥控器上的频道+,-即可切换频道(音量的增减请按音量+,-)

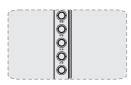

按下电视机上的频道+,- 也可切换频道,(音量的增减请按音量+,-)



按下遥控器上的数字键即可直接 选择频道(按下节目号后稍作停 顿,电视机会自动转向该节目)



#### 1. "图像"菜单操作

按▲▼ 键选择需要调整的项,再按 ◀▶键进行调整。

对比度:调节画面的黑白层次,合适的对比度可使画面清晰明亮。

亮 度:调节画面的整体亮度,与对比度配合调整以达到更佳效果。

色 调:调整色彩的色调(仅在NTSC制下有作用)。

饱 和 度:调整画面色彩的鲜艳程度。

清 晰 度:调整画面的清晰度。

色 温:调整画面的色温,可选择标准、暖色、冷色。

比例模式:调整画面的显示比例,可选择全屏、 4:3。

图像模式:调整画面显示效果模式,可选择标准、电影、生动、用户。您之前调整过的各项数值会保存在"用户"项中。



#### 2. "声音"菜单操作

按▲▼ 键选择需要调整的项,再按 ◀ ▶ 键进行调整。

低 音:调整伴音的低音效果。

高 音: 调整伴音的高音效果。

平 衡:调整左右喇叭的音量大小比例。

声音模式:调整伴音效果模式,可选择标准、电影、音乐,用户。您之前调整的低音、高音的相应数值会保存在"用户"项中。

注意: 平衡值设定为50时, 左右喇叭的音量大小

相同:正常使用时请设定为50。

### 3. "显示设定"菜单操作

按▲▼ 键选择需要调整的项,再按 ◀ ▶ 键进行调整。

菜单语言:调整菜单的显示语言,可选择中文、英文。

菜单水平位置:调整菜单的水平位置。

菜单垂直位置:调整菜单的垂直位置。

菜单显示时间:调整菜单的显示时间。

菜单透明度:调整菜单的透明度,设定值越小越

透明。



### 4. "功能"菜单操作

按 ▲ ▼键选择需要调整的项,再按**《** ▶键 进行调整。

休眠定时:调整本机自动休眠的时间,可选择15分钟、30分钟、45分钟、60分钟和关。(倒计时菜单出现时,按任意键可取消)

动态亮度:调整动态亮度功能的开启或 关闭;开启此功能可使画面对比度更 鲜明。(此功能在电脑下不可用)

降 噪: 开启后可以减弱电视画面的噪点干扰。(此功能仅在电视下可用)

复 位:按 键执行复位,使菜单中各项 设置恢复成出厂设置的默认值。





#### 5. "电视"菜单操作

按▲▼ 键选择需要调整的项,再按**∢**▶键 进行调整。

自动搜台:按键执行自动搜台,需等待几分钟完成搜台。搜台过程中可按"菜单"键或"退出"键退出自动搜台。



彩色制式:可调整电视信号的彩色制式,可选择PAL、自动。

伴音制式:调整电视信号的伴音制式,可选择D/K、B/G、I、自动。调整伴音制式请选择当地电视信号对应的伴音制式。伴音设置不正确会导致当前频道声音或图像画面异常。

跳 跃:按 ▼ ▶ 键设置此功能开启或关闭。开此功能后,用"频道+、-"键无法选中当前频道,输入数字选台仍可选中。(跳跃设定为开的频道信息会显示红色)

手动搜台:按▶键后,显示如下菜单。




频 道号:选择需要自动搜台的频道。

手动搜台:按▶键开始手动搜台,当搜到节目后会自动停止。搜台过程中可按菜单键或退出键停止搜台。

存 台: 搜到节目后, 按▶键存台。

微 调:按◆◆键对当前频道进行微调。(注:微调后的频道与其它频道会有颜色区分)



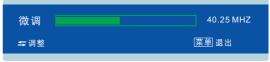

频道交换:按◆D键后,显示如下菜单。 频道A:选择需要交换的一个频道。 频道B:选择需要交换的另一个频道。 交换:按◆D键执行频道交换,前面选择的两个 频道的节目交换成功。

### 6. "电脑状态"下的菜单操作





选择电脑输入时,"图像"菜单仅有对比度、亮度、色温、图像比例四项可供调整。此时,除"色温"项外,其余三项功能调整请参阅"图像"菜单功能及操作。

色 温:按▶键进入色温调整菜单,可选择标准、暖色、冷色、用户四种色温模式。选择用户模式时,可以对红、绿、蓝三色进行调节。

"电脑"菜单的功能及操作 按▲▼键选择需要调整的项,再按键进行调整。

水平位置:按◀▶键调整图像画面的水平位置。

垂直位置:按◀▶键调整图像画面的垂直位置。

采样时钟:按 ◆ ▶ 键调整图像画面的采样时钟。 不建议您调整此项,"自动调整"就可以设置得很好。

相位:按▶键调整图像画面的相位。不建议您调整此项,"自动调整"就可以设置得很好。

自动调整:按▶键执行自动调整,自动调整以后各项数值已达到最佳显示状态。在电脑输入时开机时,或由其他输入切换到电脑输入时,均会执行自动调整。

## 整机技术规格

⑥ AV音频接□ (输入): 10kΩ, 0.5Vrms

整机技术规格	LED19C100				
伴音輸出功率: 左+右音箱:	3W+3W				
② 电源输入:	12V 3A				
③ 可视图像对角线尺寸:	48cm				
4 主机尺寸(宽X高X厚mm):	458x310x38				
5 主机带底座(宽X高X厚mm):	458x350x145				
⑥ 主机带底座质量 (kg):	约2.8				
▼ 环境: 工作温度: 5°C~35°C	工作湿度: 20%~80% 储存温度: -15°C~45°C 储存湿度: 10%~90%				
8 接收频道: 全频道有线电视					
⑨ 适合制式: 国际制式TV: PAL D/K, I, BG AV: NTSC358, NTSC443, PAL					
⑩ 状态显示方式: 屏幕显示					
→ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・					
12 屏幕显示语种:中文,英文					
🔞 射频天线输入: 75Ω 不平衡					
	1.0Vp-p,RCA 端子				

注:本产品的性能在不断改进之中,如

有更改, 恕不另行通知。

## 快捷操作

#### 快捷操作

#### 1 声音模式

- 按下遥控器的声音模式键进入调节状态, 第一次按下时显示当前的声音模式状态。
- 2 连续按声音模式键选择不同的声音模式效果。

#### 2 图像模式

- 按下遥控器的图像模式键进入调节状态, 第一次按下时显示当前的图像模式状态。
- 2 连续按图像模式键选择不同的图像模式效果。

#### 3 比例模式

- 按下遥控器的比例模式键进入调节状态,第 一次按下时显示当前的比例模式状态。
- ② 连续按比例模式键选择不同的比例模式。

## 故障分析及排除

#### 1 无图像无伴音

- 家中保险丝、断路器不正常。
- 2 电源插座开关没打开。
- 3 电源线路接触不良。
- 4 检查信号源。

#### 4 无彩色

- 1 调节彩色制式。
- ② 调节色度。
- 3 是否为黑白电视节目。

#### 2 遥控器不能操作

- 需要更换电池。
- 2 电池的极性安装不正确。
- 3 主机电源没接通。

#### 5 无图像, 有伴音

- 1 调整亮度、对比度模拟量。
- ② 有可能电视台出现故障。

#### 3 图像正常, 无伴音

- 可能音量没打开,按"音量+"键。
- ② 可能为静音状态,再按静音键。
- ③ 可能伴音制式设定不正确。
- 4 有可能电视台出现故障。

#### 6 图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

#### 7 VGA模式下黑屏(即做电脑显示器使用时)

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别,建议更改为 最佳分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。

#### 9 重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的,一是直接通路; 另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线 的方向及位置可改进接收效果。

#### 10 火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子装置上的干扰炉后 起的。使天线远离干扰源。

#### 8 有雪花点及干扰

若天线被搁置在电视信号微弱的边缘地带,图像上会布满斑点。 当信号特别微弱时,则需要架设特殊天线方可改进接收效果。

- 调节室内、室外天线。
- 2 检测天线连接处。
- ③ 调节频道微调。
- 4 可能电视台出现故障。

#### 11 无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹,有时使图像失去对比度。 例如:手机等,使机器远离干扰源。

#### 环保注意事项和说明:

保护环境是每个社会成员的责任和义务。请您在使用本产品时,关注以下事宜。

- 1. 节能: 节能不仅是保护环境的需要,同时也可为您节省电费。
  - (1) 不观看电视时,请关闭电源开关(切断电源),以节约能源。
  - (2) 电视机在待机状态下同样会消耗电能,若较长时间不观看电视时,请尽可能关闭电源开关,不要使电视机长时间处于待机状态。
  - (3) 通过降低显示屏的亮度可降低电视机使用过程中的能耗。建议您根据家庭收看环境选择低能耗的工作模式。如果您购买的电视机具有背光亮度调整功能,通过降低显示屏的背光亮度可有效降低电视机的能耗。

#### 2. 环保使用期限和有害物质

产品及遥控器上的"环保使用期限"如左图所示。本产品及遥控器的"环保使用期限"为10年,电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品时,"环保使用期限"才有效。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	0	0	0	0	0
液晶屏	×	×	0	0	0	0
前壳	0	0	0	0	0	0
后壳	0	0	0	0	0	0
扬声器	0	0	0	0	0	0
遥控器	×	0	0	0	0	0
金属结构件	0	0	0	0	0	0
底座及挂架	0	0	0	0	0	0
装饰件	0	0	0	0	0	0
电源线及连接线	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限值要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限值要求。
- 注1:本产品应用环保设计理念,采用无铅化生产工艺,达到欧盟"关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指
- 令" (RoHS)要求。含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。 注2:上述部件分类视具体产品有所不同,以实际产品为准。
- \* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

#### 3. 产品的回收和再利用

本产品采用有利于资源综合利用和无害化处理的设计方案,在现有技术情况下,尽可能采用了无毒无害(或低毒低害)以及便于回收利用的材料。本公司保证提供符合标准、满足环保要求的可更换部件,产品若需要维修或更换部件请与本公司售后服务部门联系。

产品废弃后,请不要随便丢弃,应送交国家认可有处理资格的企业进行回收处理。若需要了解产品废弃后回收的 相关信息请与本公司售后服务部门联系。

#### 4. 关于中国环境标志认证说明

电视机已列入中国环境标志认证,如果您购买的电视机或其包装上具有中国环境标志,说明该产品已经通过了中国环境标志认证。证明该产品不仅质量合格,且与同类产品相比,具有低毒少害、节约能源和资源、易于回收再利用和处置等优势,符合特定的环境保护要求,对生态环境更为有利。您可在环境保护部网站(http://www.mep.gov.cn)上浏览到关于环境标志的信息。



TCL集团乐华彩电事业部 广州数码乐华科技有限公司

地址:广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城 光谱西路TCL文化产业园

邮编:510663

#### 72-L19M19-001

产品执行标准号:Q/SMLH 4-2009 产品标准备案号:QB/440100331123-2009

尊敬的客户:如在使用中遇到问题,请拨打乐华彩电全国统一用户服务热线4008123455或0752-2366995咨询。